



**Informationsbroschüre des Herstellers
Information supplied by the manufacturer**

**FluchtfILTERGERÄT BLITZ 5
Filtering Escape Device BLITZ 5
(Best.-Nr. / Order no.: 466 408)**

**FluchtfILTERGERÄT BLITZ 10
Filtering Escape Device BLITZ 10
(Best.-Nr. / Order no.: 466 410)**

**FluchtfILTERGERÄT BLITZ 15
Filtering Escape Device BLITZ 15
(Best.-Nr. / Order no.: 466 415)**

DIN 58647-7

Die FluchtfILTERGERÄTE sind PSA (Persönliche Schutzausrüstungen) gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments der Kategorie III.

Die EU-Konformitätserklärung steht zum download unter www.ekastu.de bereit.

The Filtering Escape Devices are PPE (Personal Protective Equipment) of Category III according to the provisions of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament for PPE. EU-Declaration of Conformity is available for download from www.ekastu.de.

Anmerkung: Lesen Sie diese Informationsbroschüre bereits bei Erhalt des Produktes aufmerksam durch, da Sie unter Umständen im Notfall nicht genug Zeit dafür haben werden.

Die folgende Informationsbroschüre wurde zusammengestellt, um die einwandfreie Funktion bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sicherzustellen und Risiken durch missbräuchliche Verwendung und unsachgemäße Nutzung zu verhindern.

Die Informationsbroschüre ist von allen Personen, die dieses Gerät benutzen oder warten, zu lesen. Die in diesem Handbuch beschriebene Schutzwirkung dieser persönlichen Schutzausrüstung ist nur gewährleistet, wenn das Gerät ordnungsgemäß angewandt und gewartet wird, wie hier beschrieben. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß dieser Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“. Die genaue Befolgung dieser Informationsbroschüre sind Voraussetzungen zum Erreichen des erforderlichen Schutzes.

Der Hersteller haftet nicht für die Auswahl und Verwendung der Filtervorrichtung, da der Benutzer als einziger dafür verantwortlich ist. Der Hersteller ist nur für das Produkt verantwortlich.

Eine Haftung übernimmt der Hersteller im Rahmen seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Jegliche Haftung ist ausgeschlossen, wenn:

- a) die Inspektionen nicht durchgeführt wurden;**
- b) die Inspektionen bzw. Wartungen von Personen die nicht dem Hersteller angehören und nicht bevollmächtigt sind durchgeführt wurden;**
- c) oder wenn das Gerät nicht in der vorgesehenen Weise eingesetzt wurde.**

Das **BLITZ 5, BLITZ 10 und BLITZ 15** ist ein Atemschutzgerät zur Selbstrettung, das den Atemorganen einen hohen Schutz gegenüber unterschiedlichen Gasen gemäß den Klassen A, B, E und K gewährt.

Relevante Normen

Das Fluchtfiltergerät BLITZ 5, BLITZ 10 und BLITZ 15 ist eine PSA (persönliche Schutzausrüstung) gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments der Kategorie III und entspricht der Norm DIN 58647-7.

Sie ist baugleich mit der PSA, die von der nachstehenden Prüfstelle der EU-Baumusterprüfung unterzogen wurde, worüber die EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt wurde.



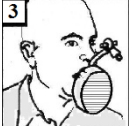

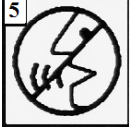
Italcert s.r.l.
V.LE Sarca 336, I-20126 Milano
NB id: 0426

Die Kontrolle der Produktion gemäß ANNEX VIII (Modul D), der (EU) 2016/425 Verordnung des Europäischen Parlaments unterliegt der Prüfstelle ITALCERT s.r.l., V.LE SARCA 336, 20126 MILANO - ITALIA (**NB id: 0426**)).

Auswahl, Einsatzvoraussetzungen und Anwendung

- Das Fluchtfiltergerät BLITZ 5, BLITZ 10 sowie BLITZ 15 dient ausschließlich der Selbstrettung und ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nach Gebrauch ist das Gerät als Sondermüll zu behandeln und ist entsprechend den jeweils geltenden örtlichen Abfallbeseitigungsvorschriften zu entsorgen.
- Das BLITZ 5, BLITZ 10 und BLITZ 15 ist nur einzusetzen, wenn der Sauerstoffgehalt in der Umgebung mindestens 17 Vol.% beträgt.
- Das BLITZ 5, BLITZ 10 und BLITZ 15 bietet keinen Schutz gegen Kohlenmonoxid (CO).
- Die Fluchtfiltergeräte sind Filtervorrichtungen, die ausschließlich zur Flucht zu verwenden sind. Der Benutzer ist verantwortlich für die Auswahl und Verwendung dieses Geräts.
- Das Fluchtfiltergerät BLITZ 5, BLITZ 10 sowie BLITZ 15 schützt vor organischen Gasen und Dämpfen mit einem Siedepunkt > 65 °C, anorganischen Gasen und Dämpfen, Schwefeldioxid und Ammoniak.
- Der Schutz in Bezug auf Verbindungen mit niedrigem Siedepunkt, beispielsweise Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt < 65 °C und in hochgiftigen Konzentrationen, ist beschränkt. Sollte die Gefährdungsbeurteilung höhere Schadstoffkonzentrationen, CO oder Sauerstoffmangel ergeben, darf das BLITZ 5, BLITZ 10 sowie BLITZ 15 keinesfalls eingesetzt werden. In diesem Falle ist ein Isoliergerät zu benutzen.
- Die angegebenen Haltezeiten beziehen sich auf bestimmte Schadstoffkonzentrationen und ein durchschnittliches Atemminutenvolumen. Die Gefährdungsbeurteilung muss auch die Haltezeiten mit einbeziehen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Fluchtzeit, bis zum Erreichen einer schadstofffreien Umgebung, mit zu berücksichtigen ist.
- Fluchtfiltergeräte sind entsprechend ihrer Einsatzdauer zu wählen. Die Einsatzdauer des **Fluchtfiltergeräts BLITZ 5 beträgt 5 Minuten, BLITZ 10 beträgt 10 Minuten und BLITZ 15 beträgt 15 Minuten.**
- Benutzer, die den Umgang mit Atemschutzgeräten nicht gewohnt sind oder unter psychischer Anspannung stehen, können, auch bei normaler Funktion des Geräts, eine gewisse Atemschwierigkeit empfinden.
- Das Gerät ist während seiner Lagerung vor extremer Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit, sowie vor Strahlung und korrodierenden Chemikalien zu schützen. Es ist zwischen -10°C bis + 50°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit <90% zu lagern.
- Anwender mit Zahnbrücken dürfen Fluchtfiltergeräte nur in begrenztem Umfang verwenden.
- Legen Sie das Gerät gemäß dieser Informationsbroschüre an.

Der Trage- und Aufbewahrungsbehälter verfügt über einen Clip für Gürtel- oder Wandbefestigung. Das Fluchfiltergerät ist stets einsatzbereit.

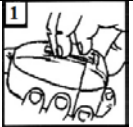	<p>Brechen Sie das Siegel und ziehen Sie die Lasche um die Packung zu öffnen.</p>		<p>Nehmen Sie das Filter mit dem Mundstück heraus.</p>
	<p>Führen Sie das Mundstück in den Mund und umschließen Sie es mit Ihren Lippen.</p>		<p>Setzen Sie die Klammer auf Nase und atmen Sie nur durch den Mund.</p>
	<p>Während der Verwendung nicht sprechen. Verlassen Sie zügig den Gefahrenbereich.</p>		

Kurzhinweise zum Anlegen und Gebrauch befinden sich zusammen mit Piktogrammen auf der Oberseite des Trage- und Aufbewahrungsbehälters.

Wartung und Lagerung

Fluchfiltergeräte BLITZ 5, BLITZ 10 und BLITZ 15 benötigen, während der Lagerung, keine Wartung. Das Ende der Lagerfähigkeit ist auf dem Gerät (Sanduhr-Symbol). Alle Wartungen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Das Fluchfiltergerät BLITZ 5, BLITZ 10 sowie BLITZ 15 muss an einem kühlen, trockenen und sauberen Platz gelagert werden. Öffnen Sie die Packung nicht vor Gebrauch. Fluchfiltergeräte mit einem beschädigten Schutzsiegel oder einer beschädigten Packung müssen ersetzt werden.

Kennzeichnung:



= Herstellerkennzeichnung

DIN 58647-7

= gültige Norm

BLITZ

= Modellbezeichnung

ABEK 5, 10, 15

= Klasse der Produkte




= Ende der Lagerfähigkeit (Monat und Jahr)



= lesen Sie die Informationsbroschüre

CE 0426

= CE Kennzeichnung und Identifikationsnummer der Prüfstelle



= Temperaturbereich der Lagerbedingungen (-10°C bis +50°C)



= maximale relative Feuchte der Lagerbedingungen (90% RH)

EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

<https://www.ekastu.de/konformitaetserklaerungen/>

<https://www.ekastu.de/en/declarations-of-conformity/>

EKASTU Safety GmbH
Schänzle 8 • D-71332 Waiblingen
Germany

Tel.: +49(0)7151 975099-0
Fax: +49(0)7151 975099-30

Internet: www.ekastu.de
eMail: info@ekastu.de

EKASTU Safety AG
Kreuzbühl 8 • FL-9493 Mauren
Principality of Liechtenstein

Tel.: +423 380 06 06

Internet: www.ekastu.li
eMail: info@ekastu.li

Hersteller: D.P.I. S.r.l. Via di Tor Cervara 266, Rome

Warning! The purpose of this information brochure is to describe the proper use of the product and to prevent dangers. The manufacturer warranties concerning this product will be invalidated if such a product is not used following the instructions provided in this manual. The manufacturer is not to be held responsible for the selection and use of any filtering device, since the user is the only person responsible. The manufacturer is to be held responsible for this product only.

Relevant Standards

Filtering Escape Device BLITZ 5, BLITZ 10 and BLITZ 15 is PPE (Personal Protective Equipment) belonging to the III category according to the provisions of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament for PPE and they conform to the requirements specified in the DIN 58647-7 Norm.

Testing according to the relevant Norms, certification and authorisation to CE marking have been performed by the following Notified Body:

Italcert s.r.l.
V.LE Sarca 336, I-20126 Milano
NB id: 0426

A control on production in accordance with the procedure foreseen in ANNEX VIII (Module D) of the Regulation (EU) 2016/425 is carried out by (Italcert - Viale Sarca, 336 - 20126 Milano - Italien (**NB id: 0426**)).

Selection and Use

The Filtering Escape Device BLITZ 5, BLITZ 10 as well as BLITZ 15, is a filtering device for self-rescue, which must be used only in case of escape from dangerous places.

It is the user responsibility to choose and use it. Please, read the following instructions carefully.

BLITZ 5, BLITZ 10 respective BLITZ 15 protects users from organic gases and vapours with boiling point > than 65°C, inorganic gases and vapours, sulphur dioxide and ammonia. Protection is limited with respect to compounds with low boiling point, for example gases and vapours with a boiling point < 65°C and in highly toxic concentrations.

BLITZ 5, BLITZ 10 and BLITZ 15 do not protect from carbon monoxide (CO) or oxygen lack, since they do not provide oxygen. Emergency respirators must be chosen according to their rated duration.

The duration of the respirator BLITZ 5 is 5 minutes, the duration of BLITZ 10 is 10 minutes and the duration of BLITZ 15 is 15 minutes.






Applications

Emergency respirators must be used once only. In case of emergency, keep calm and do not get into a panic. Due to breathing resistance of emergency respirators, inexperienced users may suffer breathing difficulty.

You can put BLITZ 5, BLITZ 10 as well as BLITZ 15 in your overall pocket or can fasten it due to a clip to your overall or trousers belt.

Warning! People with dental bridge are allowed to use emergency respirators in a limited way.

To use the respirator (see Pict. 1-5), open the pack (break the seal) and take out BLITZ 5, BLITZ 10 or BLITZ 15. Put the mouthpiece in your mouth and close your lips around it. Put the proper clip on your nose. Breathe through your mouth only. Do not speak while using the respirator. Leave the dangerous area quickly.

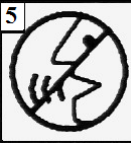	<p>Break the seal and open the pack by pulling the tab on its cover.</p>		<p>Take the filter with the mouthpiece.</p>
	<p>Put the mouthpiece in your mouth and close your lips around it.</p>		<p>Put the clip on your nose and breathe through your mouth only.</p>
	<p>Do not speak during use. Leave dangerous area quickly.</p>		

Maintenance and storage

The Filtering Escape Device BLITZ 5, BLITZ 10 and BLITZ 15 do not require any maintenance during storage. The expiry date is shown on the device (hourglass symbol). Any maintenance operation must be carried out by the manufacturer only. The Filtering Escape Device BLITZ 5, BLITZ 10 and BLITZ 15 shall be stored in a cool, dry and clean place. Do not open the pack before use. Respirators contained in a damaged pack or seal must be replaced.

Marking explanation



= Manufacturer`s marking

DIN 58647-7

= Valid Standard

BLITZ

= Model Name

ABEK 5, 10, 15

= Class of the Products



MM/YYYY


= Expiry Date (Month und Year)



= Read the Instruction for Use

CE 0426

= CE Conformity Marking. Code of the Notified Body (ITALCERT V.le Sarca 336 I-20126 Milano – Italy), which is checking the finished product according to the valid directive/regulation



= Minimum and maximum temperature for the device exposure (-10°C to +50°C)



= Maximum humidity for the filter exposure (90% RH)

EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

<https://www.ekastu.de/konformitaetserklaerungen/>

<https://www.ekastu.de/en/declarations-of-conformity/>

Informationsbroschüre_FluchtfILTERGERÄT BLITZ 5_BLITZ 10_BLITZ 15_DE_EN_08-04.26

EKASTU Safety GmbH
Schänzle 8 • D-71332 Waiblingen
Germany

Tel.: +49(0)7151 975099-0
Fax: +49(0)7151 975099-30

Internet: www.ekastu.de
eMail: info@ekastu.de

EKASTU Safety AG
Kreuzbühel 8 • FL-9493 Mauren
Principality of Liechtenstein

Tel.: +423 380 06 06

Internet: www.ekastu.li
eMail: info@ekastu.li

Hersteller: D.P.I. S.r.l. Via di Tor Cervara 266, Rome